



## Einbauanleitung für das Technics 1200 / 1210MK2 Pitch Display

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften](#)!

### Benötigtes Material:

1x Pitch Display [schwarz](#) oder [silber](#) & 1x [Pitch Display Filz](#)

### Benötigtes Werkzeug:

1x Schlitz Schraubendreher

1x [Etikettenentferner](#)



[www.4-dj.de](http://www.4-dj.de)

1.) Stellen Sie den Turntable auf einen stabilen Tisch und bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das nichts beschädigt wird / herunter fallen kann.

2.) Entfernen Sie den [Pitch Knopf](#) und den [Pitch Display Filz](#) indem Sie alles nach oben abziehen






- 3.) Das alte Pitch Display ist fest auf das Gehäuse geklebt. Um das beschädigte Pitch Display zu entfernen benutzen Sie vorsichtig den Schlitz Schraubendreher. Dazu setzen Sie am besten in der Öffnung an und hebeln das alte Pitch Display ab.



- 4.) Um den Kleber zu entfernen benutzen wir nun den [Etikettenentferner](#) bis das Gehäuse völlig frei ist von Kleberückständen ist.
- 5.) Jetzt nehmen Sie das neue Pitch Display und entfernen die untere Schutzfolie. Die obere Schutzfolie kann man auch schon ein wenig abziehen dann lässt Sie sich nachher leichter entfernen.

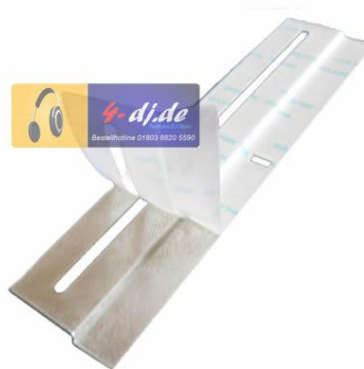

- 6.) Das neue Pitch Display sollte genau angepasst werden bevor es fest gedrückt wird. Man sucht sich dazu am besten eine Kante und richtet das Pitch Display am Gehäuse aus. Weil



der Kleber sehr stark ist sollte es gleich beim erstem mal richtig gemacht werden. Ein fest aufgeklebtes Pitch Display bekommt man nur sehr schwer ohne Beschädigung wieder ab.

7.) Wenn alles passt wird das Pitch Display fest angepresst.

8.) Entfernen Sie die obere Schutzfolie.



9.) Damit das neue Pitch Display nicht gleich wieder beschädigt wird sollte man auch den [Pitch Display Filz](#) mit wechseln.



10.) Zum Schluss den Pitch Knopf wieder drauf stecken und fertig.

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen **Pauschalpreis\*** reparieren wir Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine [mail](#).