



Pitch Replacement Tutorial Technics 1200 / 1210MK2

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften!](#)

Benötigtes Material:

1x [Pitch](#) ArtNr. SFDZ122N11

(Ausweichartikel 1x [Pitch Unit](#) Für alle die keine Lötstation haben)

Benötigtes Werkzeug:

1x Kreuz-Schraubendreher

1x Lötstation / Lötkolben

1x Entlötstation / Absaugpumpe oder Entlötlitze



1.) Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das man den Turntable umdrehen kann. Damit nichts beschädigt wird ist es günstig den Turntable auf eine Gummimatte zu stellen und den Tonarm abzupolstern. Achten Sie darauf das nichts beschädigt wird / herunter fallen kann. Entfernen Sie den [Plattenteller](#).

2.) Ziehen Sie den [Pitch Knopf](#) und den [Pitch Display Filz](#) nach oben ab.





- 3.) Drehen Sie den Turntable und öffnen Sie das [Gehäuse Unterteil](#) indem Sie alle Schrauben und die Füße entfernen. Vergessen Sie nicht die Schrauben unter den Füßen



- 4.) Die [Pitch Unit](#) lässt sich ausbauen indem die 2 Gehäuseschrauben gelöst werden




- 5.) Löten Sie die Pins des [Pitch Faders](#) und der [Pitch LED](#) ab. Um das das Lot zu entfernen nehmen Sie einfach die Absaugpumpe.





6.) Die Pins des Pitch Faders sind immer verdreht. Und den Pitch zu lösen brauchen wir also eine kleine Zange. Nachdem wir die Pins wieder richtig gedreht haben können wir den verbrauchten Fader abziehen.

7.) Den neuen Fader stecken wir einfach wieder ein, verdrehen die Pins und löten alles fest. Bei der Pitch LED ist zu beachten das man die Pins nicht vertauscht. Eine Diode hat immer eine Kathode(-) und eine Anode(+). Auf dem Bild ist zu sehen das die Anode immer etwas länger ist als die Kathode.

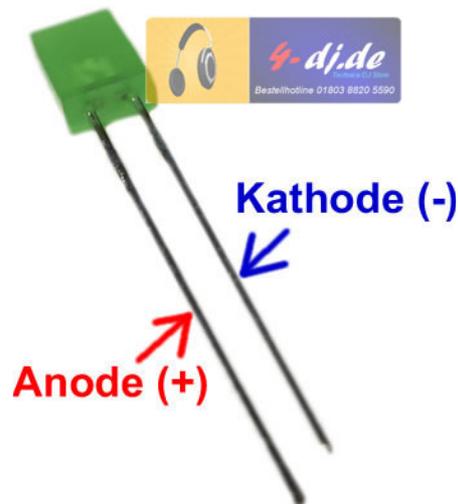

8.) Nachdem alles verlötet wurde schrauben sie die [Pitch Unit](#) fest und schrauben das Gerät zusammen. Fertig!!!

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen **Pauschalpreis*** reparieren wir Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine [mail](#).