



## PitchUnit Replacement Tutorial Technics 1200 / 1210MK2

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften!](#)

### Benötigtes Material:

1x [Pitch Unit](#) ArtNr. EVBJ05C19AE

### Benötigtes Werkzeug:

1x Kreuz-Schraubendreher




- 1.) Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das man den Turntable umdrehen kann. Damit nichts beschädigt wird ist es günstig den Turntable auf eine Gummimatte zu stellen und den Tonarm abzupolstern. Achten Sie darauf das nichts beschädigt wird / herunter fallen kann. Entfernen Sie den [Plattenteller](#).






2.) Ziehen Sie den [Pitch Knopf](#) und den [Pitch Display Filz](#) nach oben ab.

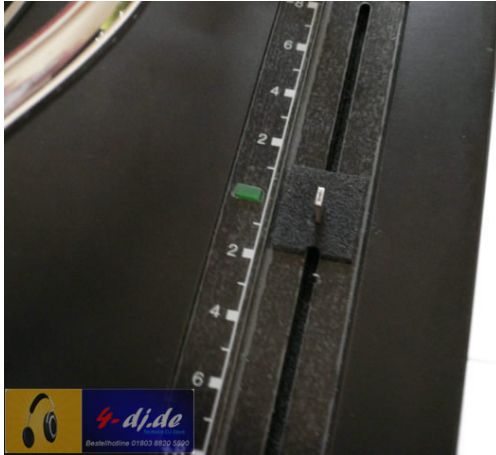

3.) Schrauben Sie die Gummiplatte ab und entfernen Sie den Stecker der Pitch Unit.

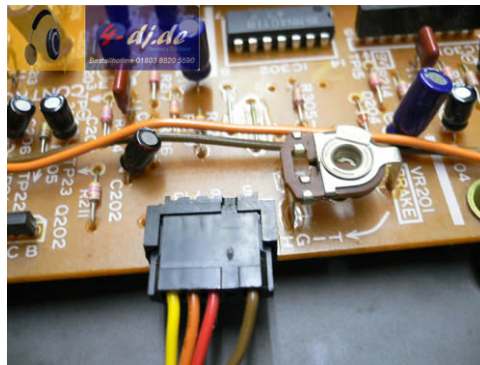

4.) Drehen Sie den Turntable und öffnen Sie das [Gehäuse Unterteil](#) indem Sie alle Schrauben und die Füße entfernen. Vergessen Sie nicht die Schrauben unter den Füßen





5.) Die Pitch Unit lässt sich ausbauen indem die 2 Gehäuseschrauben gelöst werden.



6.) Jetzt einfach die Unit austauschen anschrauben und die Kabel anstecken. Danach alles wieder zusammenbauen und fertig!!!

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen **Pauschalpreis\*** reparieren wir Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine [mail](#).