



Einbauanleitung für die Speed Tasten

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften!](#)

Benötigtes Material:

1x [33Speed Knopf](#) ArtNr. SFKT015-011E

1x [45Speed Knopf](#) ArtNr. SFKT015-021E

Benötigtes Werkzeug:

1x Kreuzschlitz Schraubendreher

1x Nadel / spitzer Gegenstand



- 1.) Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das man den Turntable umdrehen kann. Damit nichts beschädigt wird ist es günstig den Turntable auf eine Gummimatte zu stellen und den Tonarm abzupolstern.
- 2.) Entfernen Sie den [Plattenteller](#).





- 3.) Drehen Sie den Turntable und öffnen Sie das [Gehäuse Unterteil](#) indem Sie alle Schrauben und die [Füße](#) entfernen. Vergessen Sie nicht die Schrauben unter den Füßen



- 4.) Dann lösen wir die 4 schwarzen [Schrauben](#) von der [StartStop-BaseUnit](#) und die metallisch glänzende [Platinenschraube](#).






5.) Nun können wir die Platine vorsichtig nach oben schieben.





6.) Um die Knöpfe zu wechseln müssen die Unterlegscheiben mit einer spitzen Nadel entfernt werden.

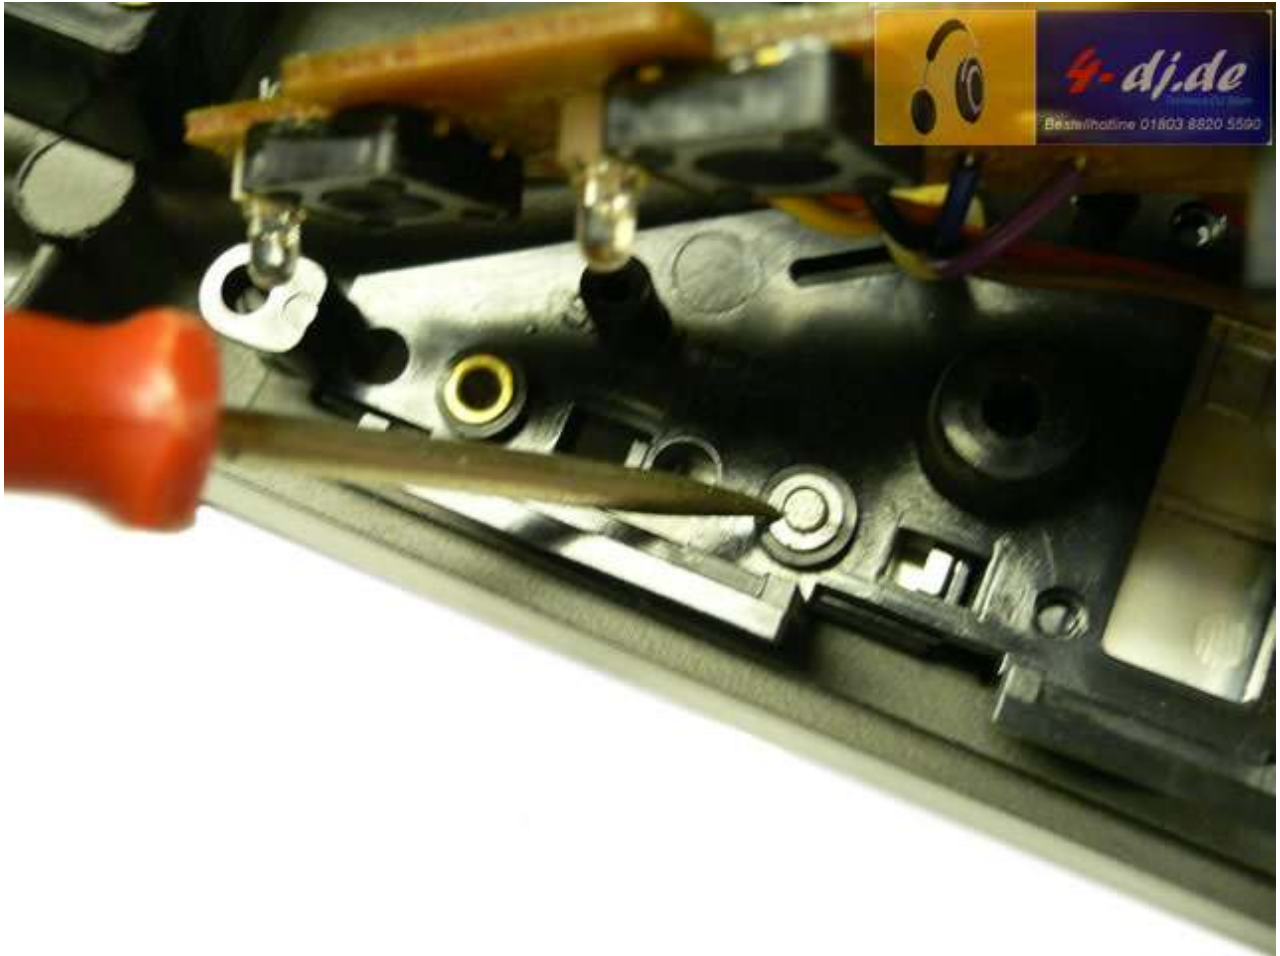

7.) Nachdem die Schalter Knöpfe gewechselt sind schrauben wir wieder alles zusammen und fertig.

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen **Pauschalpreis*** reparieren wir Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine [mail](mailto:support@4-dj.de).