



Einbauanleitung für das Technics 1200 / 1210MK2 Scharnier Set

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften!](#)

Benötigtes Material:

2x [Scharnier Set](#) ArtNr. 20090316-12DE

4x [Schraube](#) ArtNr. XTW3+15TFJ

Benötigtes Werkzeug:

1x Kreuzschlitz Schraubendreher



- 1.) Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das man den Turntable umdrehen kann. Damit nichts beschädigt wird ist es günstig den Turntable auf eine Gummimatte zu stellen und den Tonarm abzupolstern.
- 2.) Entfernen Sie den Plattenteller.





- 3.) Drehen Sie den Turntable und öffnen Sie das [Gehäuse Unterteil](#) indem Sie alle Schrauben und die Füße entfernen. Vergessen Sie nicht die Schrauben unter den Füßen




- 4.) Befestigen Sie das Winkelblech mit der [Schraube](#) ArtNr. XTW3+15TFJ (nicht im Set)





5.) Befestigen Sie das [Cabinet](#) mit den 2 [Schrauben](#) am dem Gegenstück [Technics Blech](#).

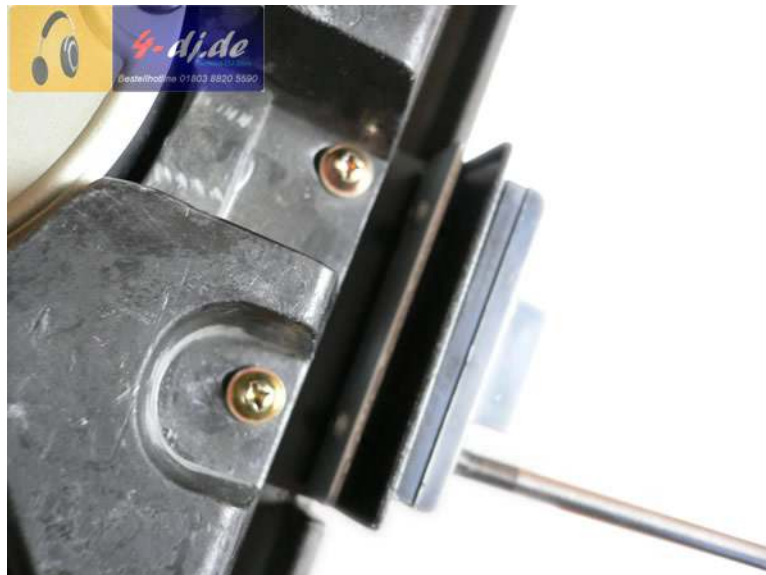

6.) Nachdem das Cabinet an beiden Seiten befestigt wurde kann das Gehäuseunterteil wieder anschraubt werden.

7.) Das Scharnier wird in das Cabinet gesteckt.



- 8.) Die [Abdeckhaube](#) wird am Scharnier angeschraubt.
- 9.) Der Einbau ist fertig.

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen **Pauschalpreis*** reparieren wir Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine [mail](#).