



## Einbauanleitung für das Technics 1200 / 1210MK2 Scharnier Set

Beachten Sie bitte immer die [Sicherheitsvorschriften!](#)

Dieses Set ist bestens geeignet um die Abdeckhaube vom Technics 12xx M3D, MK5 oder M5G Edition mittels Scharnier zu befestigen. Für den Umbau von einem Gerät werden normalerweise 2x Scharnier Set benötigt!

### Benötigtes Material zum Umbau eines Technics 12xx M3D, MK5 oder M5G Edition:

2x [Scharnier Set](#) ArtNr. 20090316-12DE (for 1 Unit you need usually 2x ScharnierSet / HingeKIT )



4x [Schraube](#) ArtNr. XTW3+15TFJ (wird nur in speziellen Fällen benötigt / weitere Infos unter Punkt 4)

### Benötigtes Werkzeug:

1x Philips Kreuzschlitz Schraubendreher PH2



- 1.) Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so vor das man den Turntable umdrehen kann. Damit nichts beschädigt wird ist es günstig den Turntable auf eine Gummimatte zu stellen, Balance Gewicht zu entfernen und den Tonarm abzupolstern.
- 2.) Natürlich immer den Stromstecker ziehen! Danach entfernen Sie den Plattenteller ->





3.) Drehen Sie den Turntable um und entfernen Sie das [Gehäuse Unterteil](#) indem Sie die Füße und alle Schrauben vom Unterteil lösen. Vergessen Sie nicht die Schrauben unter den Füßen...



4.) Tauschen Sie das alte Winkelblech vom 12xx M3D, MK5 oder M5G mit dem neuen MK2 Winkelblech und schrauben Sie es mit der [Schraube](#) ArtNr. XTW3+15TFJ (**nicht im Set enthalten**) am Gehäuseteil an.


Man tauscht die Winkelbleche aus weil die Bohrungen beim vorhandenen Winkelblech vom M3D, MK5 oder M5G nur angedeutet sind. Hintergrund dazu ist einfach erklärt ->> die schwarze Halterung (Cabinet) ist nicht starr angeschraubt und durch die größere Bohrung vom MK2 Winkelblech kann man die Höhe der Halterung justieren.

**PS. Wenn an Ihrem Gerät keine Winkelbleche montiert sind dann benötigen Sie 4x [Schraube](#) ArtNr. XTW3+15TFJ !!!**





5.) Befestigen Sie das Cabinet mit den 2 schwarzen Schrauben am dem Gegenstück Technics Blech.

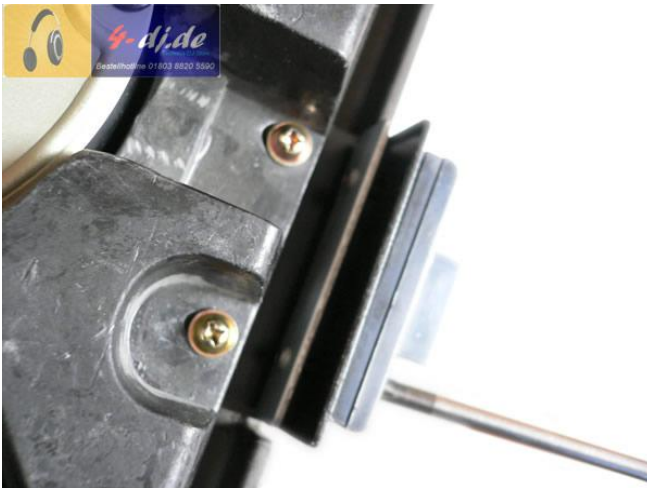

6.) Nachdem das Cabinet an beiden Seiten angeschraubt haben kann das Gerät wieder zusammen gebaut werden. PS. Das Cabinet wird erst zum Schluß richtig fest geschraubt nachdem Sie die passende Höhe justiert haben.



7.) Die Halterung für das Scharnier ist nun montiert... auf dem folgendem Bild sieht man wie das Scharnier in die Halterung gesteckt wird (zum besseren Ansicht hier ohne Haube). ->



8.) Es ist sinnvoll wenn Sie das Scharnier zuerst an der Staubschutzhaube montieren und dann beide Scharniere in die Halterung stecken. Damit die Haube perfekt sitzt justieren Sie nun die Höhe der Halterung und schrauben alles erst richtig fest wenn die Haube perfekt sitzt und sich ohne zu kratzen öffnen und schließen lässt->



Wenn die Haube einseitig nicht richtig schließt dann ist oft ein Scharnier an der Haube zu weit oben angeschraubt oder man muß die Höhe der Halterung etwas anpassen... Am besten alles erst ganz fest anschrauben wenns passt! **Die Justage ist nicht in 5 Minuten gemacht und man muß geduldig sein!**

Hier nochmal der Hinweis. 1x Scharnier Set beinhaltet-> 1x Scharnier 1x Winkelblech 1x Cabinet 1x Halterblech und 2x Schrauben. ->> **Für einen Plattenspieler brauchen Sie 2x das Scharnier Set!**